

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

☎ (011) 4301-5808

✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Aspiradora con bolsa GLD-06** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descritas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

GoldStar

ASPIRADORA CON BOLSA

GLD-06

POTENCIA 1500 Watts

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Características Nominales: 220-240V~ 50Hz 1500W CLASE II

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.



goldstar.com.ar

PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1 Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3 Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4 Este producto tiene ficha de dos espigas planas (CLASE II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- 5 El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones personales o daños al equipo.
- 6 No introduzca ningún objeto en las aberturas. No la utilice con ninguna abertura bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- 7 Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- 8 Apague todos los controles antes de desenchufar.
- 9 Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- 10 No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
- 11 Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- 12 Sostenga el enchufe cuando lo rebobine en el carrete del cable. No permita que el enchufe se mueva al rebobinar.
- 13 Desenchufe antes de conectar la manguera.
- 14 No recoja nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- 15 Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.

- 16 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre sobre superficies mojadas.
 - 17 No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
 - 18 Al utilizarla, asegúrese de que el cable está completamente extendido, no permita que se haga un nudo. No tire del cable para transportarla, no utilice el cable como manija, no cierre la puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - 19 No lo utilice si el contenedor de polvo está lleno y/o si el filtro no está en su lugar.
 - 20 No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. No lo utilice si el aparato se ha caído, mojado, lo ha dejado al aire libre o dañado de alguna otra manera. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Goldstar Argentina más cercano.
 - 21 No intente reparar el aparato usted mismo.
 - 22 No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
 - 23 Use únicamente repuestos originales Goldstar Argentina. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
 - 24 Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
 - 25 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando o conectado a la corriente. Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o antes de limpiarlo, no tire del cable, hágalo desde el enchufe. Deje que se enfríe antes de limpiarla.
 - 26 Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Pueden ocurrir fallas en todos los equipos eléctricos, pero no necesariamente sea un defecto en el propio dispositivo. Por lo tanto, primero verifique los siguientes puntos antes de llevarlo a un servicio técnico autorizado:

	El regulador de succión está abierto.	Cierre el regulador de succión.
Potencia de succión débil	Un objeto bloquea el tubo de succión.	Revise el tubo de succión, el área del mango y la boquilla en uso para ver si hay obstrucciones.
	Los filtros no están colocados correctamente o están bloqueados.	Instale un filtro nuevo.
La aspiradora no funciona	La aspiradora no está correctamente enchufada o no hay corriente.	Compruebe que el enchufe se haya insertado correctamente en el tomacorriente. Compruebe también si hay energía eléctrica y si los interruptores del tablero principal están en posición.
Sonido de silbido durante las primeras horas de funcionamiento	Esto no es una falta.	El ruido desaparecerá por sí solo después de un tiempo.
La tapa del dispositivo no se cierra correctamente.	El contenedor de polvo no está colocado correctamente.	Compruebe el ajuste del contenedor de polvo.
El cable de alimentación no se enrolla completamente	El cable está retorcido o doblado	Tire hacia afuera el cable y luego vuelva a presionar el botón para enrollar el cable.

Nunca intente reparar el dispositivo por usted mismo. Puede poner en peligro a usted mismo o a los futuros usuarios. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por el servicio técnico autorizado.

ANOTACIONES

IMPORTANTE

El bloqueo de la bolsa de polvo tiene la función de evitar que la misma se desinstale. Si la bolsa de polvo se ajusta incorrectamente o si no hay bolsa

de polvo, la cubierta frontal no se puede cerrar ya que el dispositivo no funcionará. Asegúrese de que la bolsa para el polvo se instale correctamente.


Vaciado de la bolsa de polvo

Vacíe la bolsa recolectora de polvo cuando el indicador de depósito lleno esté en color rojo. De lo contrario, la potencia de succión disminuirá.

1 Abra la cubierta superior tirando hacia arriba desde la cavidad frontal y luego extraiga la bolsa de polvo.

2 Deslice hacia un costado la abrazadera plástica inferior de la bolsa. Abra la bolsa y vacíe todo su contenido en un cesto de basura.

3 Vuelva a insertar la bolsa para polvo en el interior de la aspiradora, asegurándose de fijarla correctamente y luego cierre la tapa superior.

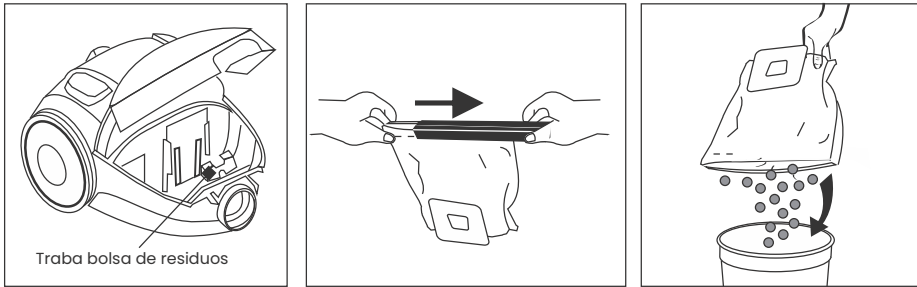

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO

ATENCIÓN

Si la capacidad de succión se ve disminuida, siga las indicaciones de limpieza descritas en esta sección.

Luego de limpiar los filtros, déjelos secar completamente antes de usar el equipo.

Nunca utilice el equipo sin los filtros provistos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar la carcasa del dispositivo, apague y desconecte el enchufe del tomacorriente.

Nunca exponga la aspiradora a la lluvia, etc. No se pueden lavar piezas en un lavavajillas.


Limpie las superficies exteriores de la aspiradora con un paño húmedo. No debe entrar líquido en la aspiradora. No utilice nunca sustancias de limpieza fuertes como detergentes, diluyentes, etc, ya que

corroerán la superficie de plástico.


Con el uso, el pelo y las pelusas pueden acumularse en las ruedas y en el cepillo para piso. Debe quitarlos para asegurarse de que el manejo de la aspiradora sea siempre fácil.

No se recomienda lubricar o engrasar el rodamiento de rodillos, ya que esto hará que la suciedad y las pelusas se adhieran aún mejor.

PARTES

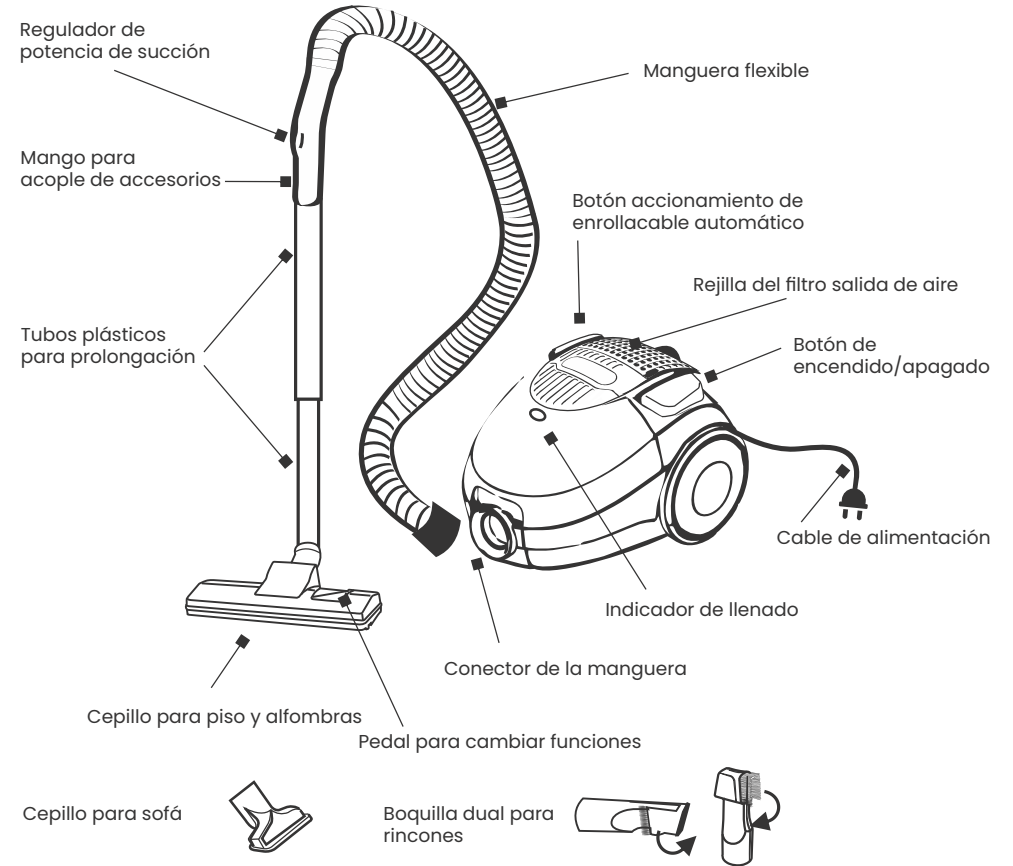

ATENCIÓN

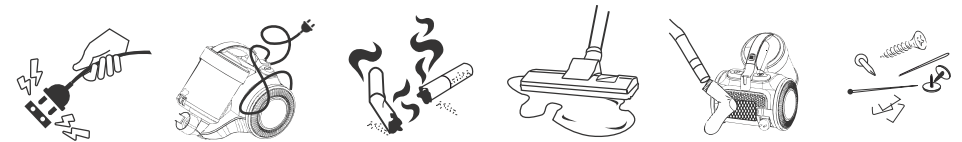

No tire del cable para retirar el enchufe del tomacorriente.

No pase el aparato sobre el cable de alimentación cuando esté en funcionamiento.

No utilice el aparato para absorber fósforos encendidos, colillas de cigarrillos o cenizas calientes.

No utilice el aparato para absorber agua y otros líquidos.

No obstruya las rejillas de ventilación de entrada y salida de aire.

No utilice el aparato para absorber cosas afiladas, agujas, chinches, etc.

ACCESORIOS

Su aspiradora viene equipada con tres accesorios diseñados para diferentes aplicaciones.

Cada accesorio individual se puede colocar en el tubo telescópico o directamente en el mango para acople de accesorios, según sea necesario. El cepillo para sofá y la boquilla para rincones se pueden almacenar en el porta accesorios del tubo telescópico.


Cepillo para piso y alfombras

Este accesorio es adecuado para limpieza de áreas amplias y permite girar en 360°. Esto asegura que pueda alcanzar fácilmente cualquier rincón.

Para limpiar alfombras presione el interruptor con

el símbolo de alfombra y el cepillo no hará contacto con la superficie a aspirar.

Para pisos lisos como parquet, cerámicas o baldosas, presione el interruptor con el símbolo de piso y el cepillo entrará en contacto con la superficie.

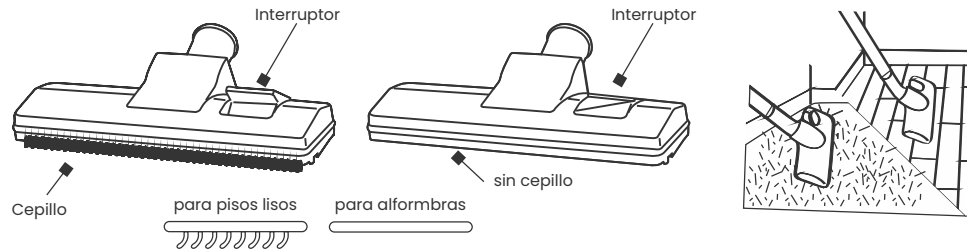

Cepillo para sofá


Puede usar este accesorio para limpiar el polvo de los libros u objetos sensibles como marcos de fotos, etc.

Este accesorio es adecuado para la limpieza de muebles tapizados, colchones, almohadones, cortinas etc.



Boquilla dual para rincones

Esta boquilla es apta para aspirar y limpiar los pliegues de tela, las grietas de las juntas y las esquinas que no se pueden alcanzar con el cepillo para piso.

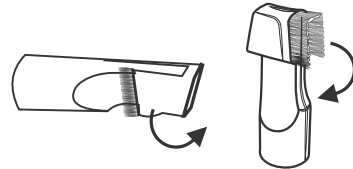




ENSAMBLE DE LA ASPIRADORA

Antes de montar o desmontar los accesorios, asegúrese siempre que esté desenchufada de la corriente.

1 Inserte el acople de la manguera en la abertura de entrada de aire. Empuje el tubo hacia adentro hasta que encaje en su lugar.

2 Inserte el tubo telescópico en el mango de acople. En caso de ser necesario, agregue el otro tubo de prolongación.

3 Inserte el cepillo para piso al tubo de plástico.

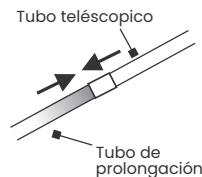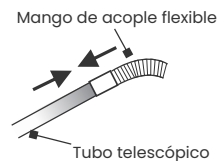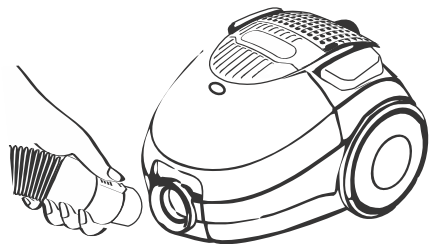

OPERACIÓN

Antes de usar la aspiradora, primero desenrolle el cable tirando del enchufe. La marca amarilla en el cable es la longitud máxima que no debe excederse. Luego enchufe en el tomacorriente.

Para encender el dispositivo, presione con el pie el botón de encendido/apagado.

Puede regular la potencia de succión a medida que lo requiera utilizando el regulador de succión que está en el mango. Cerrar para máxima succión y abrir para reducir la succión.

Recomendamos usar una mínima succión para

materiales delicados como cortinas y tapizados. Use una succión intermedia para colchones, muebles y alfombras. Máxima succión para azulejos, madera y pisos duros.

Después de usar la aspiradora apague el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado. Luego desconecte el enchufe del tomacorriente.

Para enrollar el cable, presione el botón de accionamiento del enrollable sosteniéndolo con la mano hasta que se enrolle completamente.

LIMPIEZA DE FILTROS Y RECIPIENTE CONTENEDOR DE POLVO

IMPORTANTE

El bloqueo de la bolsa de polvo tiene la función de evitar que la misma se desinstale. Si la bolsa de polvo se ajusta incorrectamente o si no hay bolsa de polvo, la cubierta frontal no se puede cerrar ya que el dispositivo no funcionará. Asegúrese de que la bolsa para el polvo se instale correctamente. Nunca limpie con la aspiradora sin un filtro o con un filtro dañado. El polvo aspirado entraría en el dispositivo y dañaría el motor.

Filtro de protección del motor

El filtro de protección del motor limpia el aire aspirado antes de que entre en el motor. El aire se limpia de polvos finos, ácaros, bacterias y virus. Esto evita

que la suciedad o las partículas de polvo entren en el motor o en el aire circundante.

Limpieza del filtro de salida de aire

El filtro de salida de aire limpia el aire por última vez antes de que salga de la aspiradora. Puede limpiar el filtro de salida de aire de la siguiente manera:

- 1 Apague la aspiradora y desconecte el enchufe de la red.
- 2 Abra la rejilla de salida de aire que se encuentra en la parte trasera de la aspiradora.

3 Retire el filtro y lávelo con agua corriente fría. Luego déjelo secar.

Limpie el filtro solo con agua corriente y **no use jabón ni detergente**. Estos destruirían el filtro.

4 Vuelva a colocar el filtro de salida de aire en su lugar (o reemplácelo por uno nuevo).

5 Cierre la rejilla del filtro de salida de aire.

