

ra en ningún tipo de líquido.

El filtro de acero inoxidable, el depósito de pulpa, la base del filtro y todas las demás piezas se pueden lavar a mano o en un lavavajillas.

Tenga cuidado de no tocar la parte inferior del filtro de acero inoxidable.

No use ningún tipo agente de limpieza abrasivo en el

aparato o sus accesorios. Nunca utilice una esponja de fregar para limpiar, ya que la superficie puede dañarse.

Utilice el cepillo para limpiar el filtro de acero inoxidable.

Dejar que todas las partes del aparato se sequen por completo antes de volver a utilizarlo.

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294 ✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Extractor de jugos GLD-850** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descritas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

GoldStar

EXTRACTOR DE JUGOS

GLD-850

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



goldstar.com.ar

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nuevo producto, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. También recomendamos que guarde las instrucciones para futura referencia. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1) Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo.
- 2) No use el aparato para un uso diferente al previsto. Utilice este artefacto solo para exprimir jugos.
- 3) Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma. Antes de enchufar el artefacto asegúrese de que el cable esté en buen estado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico autorizado para evitar peligros.
- 4) Antes de conectar el artefacto compruebe que la tensión indicada en la etiqueta se corresponde con la tensión de red en su hogar.
- 5) Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otro líquido.
- 6) No lo use al aire libre.
- 7) No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- 8) Este artefacto ha sido diseñado exclusivamente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser utilizado por encima de este rango.
- 9) No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico que esté caliente, o cerca de un horno caliente o microondas.
- 10) No utilice el artefacto con las manos o pies mojados o húmedos.
- 11) Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 12) Coloque la unidad sobre una superficie seca, firme, evitando que el cable quede colgando o que toque una superficie caliente.
- 13) Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- 14) Para desconectar, retire el enchufe, sostenga siempre el enchufe, pero nunca tire del cable.
- 15) Nunca toque las partes móviles del extractor de jugos hasta que se haya detenido completamente.
- 16) No haga funcionar el equipo durante más de 3 minutos seguidos. antes de volver a usarlo déjelo enfriar durante 20 minutos.
- 17) El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede causar accidentes.
- 18) No desabroche abrazaderas del extractor de jugos mientras está funcionando.
- 19) Asegúrese de que el aparato esté completamente ensamblado antes de conectarlo y hacerlo funcionar. La unidad no se encenderá si no está adecuadamente ensamblada.
- 20) No utilizar este producto con un programador o minuteru u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.
- 21) No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.
- 22) Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando. Desconéctelo cuando no lo utilice. Si la unidad se moja retire de inmediato el enchufe del tomacorriente.
- 23) Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
- 24) Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 25) Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o lo limpie.
- 26) Cuando no utilice el producto un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

ANTES DE USAR

Antes de utilizarlo por primera vez, o después de un almacenamiento prolongado sin uso, lavar las partes que entran en contacto con los alimentos.

ARMADO


- 1) Coloque la unidad motora (3) sobre una superficie plana, por ejemplo, una mesada. asegúrese de que está de pie y firme con los cuatro pies succionados.
- 2) Coloque la base del filtro (6) sobre la unidad motora de modo que el pico (5) encaje en la ranura lateral de la unidad motora.
- 3) Instale el depósito de pulpa (2) en el aparato inclinandolo ligeramente hacia adelante. inserte primero la parte superior y luego encaje la parte inferior del depósito de pulpa.
- 4) Bloquee cuidadosamente el filtro de acero inoxidable (7) en la unidad motora.
- 5) Tenga cuidado de no tocar la parte filosa del filtro de acero inoxidable.

6) Asegúrese de que el filtro de acero inoxidable asiente correctamente en la unidad motora, de manera que el engranaje de la parte inferior del filtro trabaje el engranaje del motor. verifique que el filtro gire uniformemente.

- 7) Coloque la tapa (10) en el aparato de manera que abarque tanto el depósito de pulpa y el filtro de acero inoxidable. asegúrese de que la tapa encaje perfectamente en la base.
- 8) Gire la traba de seguridad (4) a la posición vertical y asegúrese de que se cierra la tapa y las cerraduras. el mecanismo de bloqueo hace un sonido "clic" cuando esto se hace correctamente.
- 9) Alinee la ranura del presionador (1) con el saliente del tubo de alimentación (9) y deslicelo.
- 10) Coloque la jarra para jugo (12) u otro recipiente debajo del pico (5).

NOTA: No dejar el aparato funcionando durante más de 3 minutos seguidos. si el aparato ha estado funcionando durante 3 minutos, deje que se enfríe durante 20 minutos antes de usarlo de nuevo.

PARTES

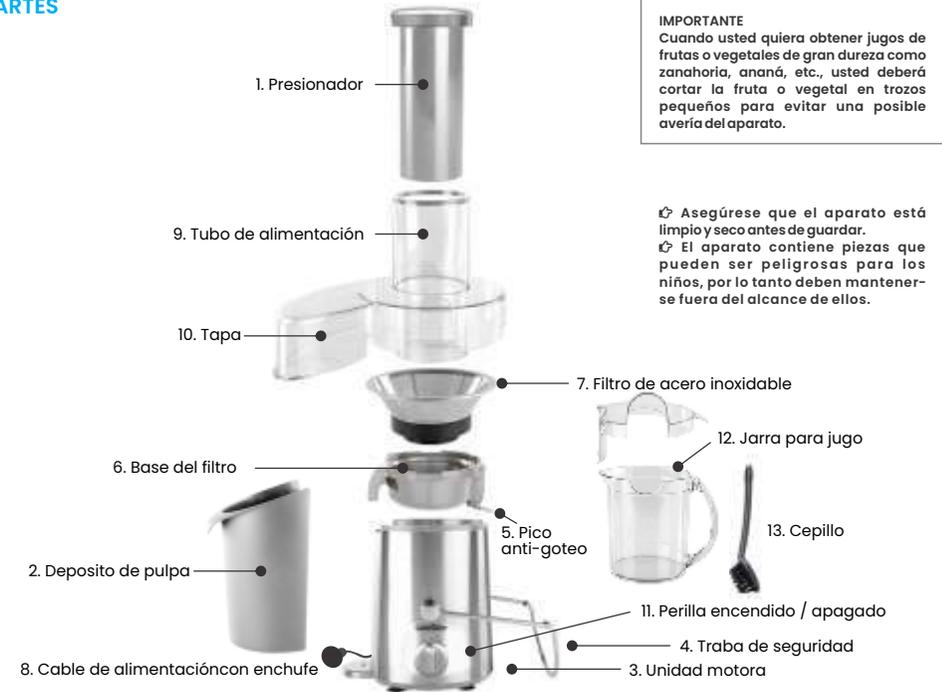

IMPORTANTE
Cuando usted quiera obtener jugos de frutas o vegetales de gran dureza como zanahoria, ananá, etc., usted deberá cortar la fruta o vegetal en trozos pequeños para evitar una posible avería del aparato.

⚠ Asegúrese de que el aparato está limpio y seco antes de guardarlo.
⚠ El aparato contiene piezas que pueden ser peligrosas para los niños, por lo tanto deben mantenerse fuera del alcance de ellos.

PREPARACIÓN DE JUGOS DE LAS FRUTAS Y VEGETALES

⚠ Siempre lave las frutas y vegetales cuidadosamente antes de hacer jugos.

⚠ No es necesario quitar las semillas o cáscaras delgadas antes de usar el aparato.

⚠ Las frutas que tengan cáscaras gruesas como naranjas y limones deben ser pelados antes de ser procesados. Es importante eliminar todas las pieles (incluida la médula), ya que incluso pequeñas cantidades de piel pueden tener sabor desagradable.

⚠ También es necesario eliminar grandes semillas (como de la ciruela y durazno) para evitar dañar el aparato.

⚠ Las frutas y vegetales grandes deben cortarse en pedazos para que puedan encajar fácilmente en el tubo de alimentación (9).

USO

1) Encienda el extractor girando la perilla de encendido/apagado a la posición "1" (baja velocidad) o la posición "2" (alta velocidad). La baja velocidad es adecuada para jugos de frutas y vegetales blandos, mientras que la alta velocidad es ideal para jugos de todo tipo de frutas y vegetales.

2) Para un control de procesamiento rápido y preciso, utilice la función "P" (pulsar). Al girar la perilla a esta posición, el extractor funcionará a alta velocidad, pero solo mientras mantenga la perilla en esa posición. Al soltarla, esta regresará automáticamente a la posición "0" (apagado), deteniendo el extractor. Esta función es útil para obtener un control inmediato sobre el proceso de extracción de jugo.

3) Introduzca las frutas y/o vegetales seleccionados en el aparato por el tubo de alimentación, de a uno por vez, empujándolos hacia abajo utilizando el presionador (1).

4) Vegetales como zanahorias debe ser introducidas desde la punta.

5) Presionar los frutos y/o vegetales suavemente con el presionador. La presión excesiva reduce la cantidad de jugo extraído y puede dañar el aparato.

6) Para agregar más frutas y hortalizas, detener el aparato antes de retirar el presionador con el fin de evitar salpicaduras.

7) Durante el proceso de extracción, preste atención al nivel de llenado de la jarra para evitar desbordamientos. Además, el extractor cuenta con un pico vertedor antigoteo que facilita la transferencia del jugo a la jarra. Para permitir que el jugo fluya, simplemente baje el pico vertedor, y cuando desee detener el flujo y evitar goteos, suba el pico vertedor nuevamente.

8) Apague siempre el artefacto antes de levantar la tapa.

LIMPIEZA

Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

La mejor manera de limpiar la unidad motora es con un paño ligeramente humedecido y, si fuera necesario, un poco de detergente. No sumerja la unidad moto-